Manual del Usuario

SPBT1032

Altavoz 2.1 portátil interior/exterior alta fidelidad cilindro con compatibilidad de Bluetooth

6639 Valjean Ave Van Nuys CA 91406
Tel: 818-785-4000 • Fax: 818-785-5081 • info@axessusa.com

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. All Rights Reserved

SPBT1032 Manual

Para un funcionamiento correcto, lea atentamente este manual antes de usar. Por favor, tenga en cuenta que cualquier revisión de contenidos no serán declarados, y no somos responsables de ninguna consecuencia, causado por culpa o descuido de este manual

CARACTERÍSTICAS:

1. Altavoz de *Bluetooth* 2.1 interior/exterior HI-FI pasivo con 5¼ inch Subwoofer.
2. La salida tiene sonido muy claro y bajos pesados, así como los efectos de sonido dinámicos.
3. Con A2DP *Bluetooth*, reproducir en streaming de música desde cualquier dispositivo habilitado para *Bluetooth*, como su teléfono móvil, ordenador portátil, iPhone o iPad.
4. Emparejamiento simple seguro de control de fácil manejo.
5. Radio de acción de 10 metros.
6. Con USB y compatibilidad con tarjetas SD.
7. Con la radio FM.
8. Con la función de ecualización **(compatible con USB y tarjeta SD solamente)**.*
9. Con pantalla LED - Se puede mostrar el número y estado de trabajo digitales.
10. Con la función de entrada de línea, apto para PC, MID, TV y otros dispositivos de audio.
11. Dos de mando del aparato de volumen y bajos.
12. Incorporado Lithium rechargeable battery (1000 mAh).
13. Con asa y correa para facilitar el transporte.

*La función del ecualizador (EQ) no es compatible con los dispositivos de audio externos tales como Bluetooth, FM y entrada de línea. Sólo es compatible con las señales de audio internos de la USB y lector de tarjetas SD. Esto es debido al codificación de chipset, por lo que el EQ puede estar controlado por su software interno. Para funciones de Bluetooth y línea en Auxiliar, usted tendrá que ajustar el EQ a través de los ajustes del dispositivo externo.

ESPECIFICACIONES:

Horn Tamaño: 3 inches
Subwoofer Tamaño: 5 ¼ inches
Horn salida: 3W x 2, 4Ω
Subwoofer salida: 12W, 4Ω

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. All Rights Reserved

Capacidad de la batería: 1000 mAh
Respuesta de frecuencia: 100-20Khz
Fuente de alimentación: DC 3.7V

Accesorios:

Cable de carga USB, cable de audio, manual del usuario, correa del estuche.

APARIENCIA Y PRINCIPALES INSTRUCCIONES:

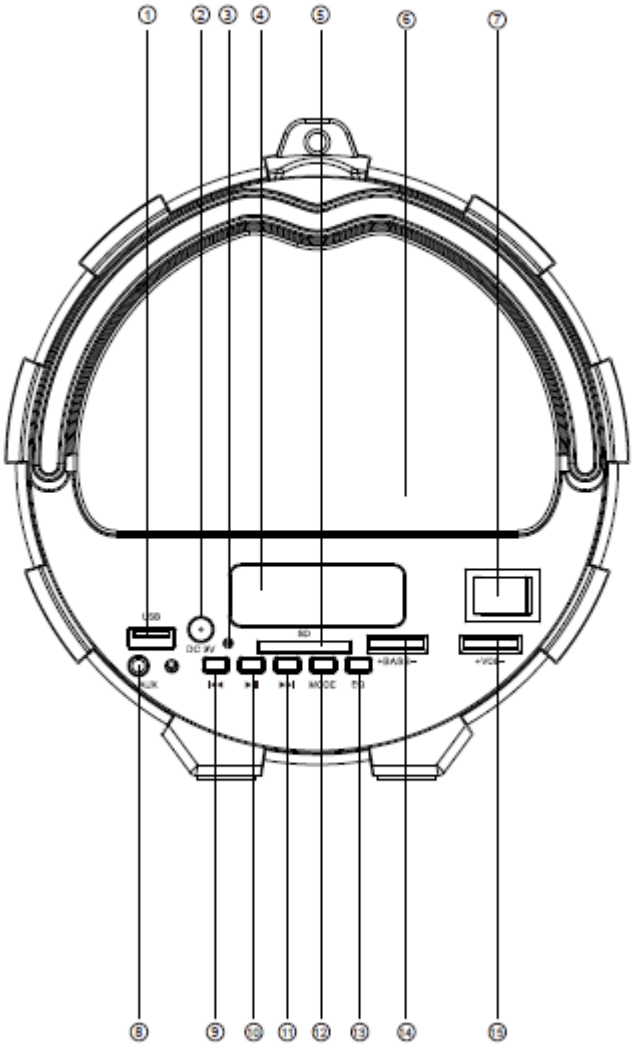

1. USB port
2. Charging jack
3. LED indicator
4. LED screen
5. SD slot
6. Speaker
7. ON/OFF button
8. Aux-in jack
9. Forward
10. Play/Pause
11. Backward
12. Mode (*Bluetooth* switch, USB, SD, FM and AUX-IN modes)
13. EQ
14. Bass Gear
15. Volume Gear

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. All Rights Reserved

Bluetooth:
1. Gire el botón de ON / OFF en "ON". La luz LED se volverá azul, parpadea rápido, y un sonido dos veces.
2. Activa Bluetooth de su dispositivo móvil y busque el nombre del dispositivo "altavoz BT", y luego conectarlo. La luz LED azul parpadeará lentamente y pitido tres veces, una vez conectados correctamente.
3. Escuchar la música desde su dispositivo móvil y disfrutar.
4. Pulse el botón ANTERIOR o SIGUIENTE en su dispositivo móvil para seleccionar canciones.
5. Pulse el botón PLAY / PAUSE en sus dispositivos móviles para reproducir o pausar.
6. Utilice la opción "Gear volumen" para ajustar el volumen arriba y abajo. O ajustar el volumen a través de su dispositivo móvil.
7. Utilice la opción "Gear bass" para ajustar el bajo.

Reproducción de música desde el disco USB y tarjeta SD:
1. Gire el botón de ON / OFF en "ON".
2. Inserte la tarjeta SD o dispositivo USB en la ranura. La música almacenada se reproducirá automáticamente y la luz LED azul continua de parpadear.
3. En el modo PLAY, toque en el botón FORWARD o BACKWARD para seleccionar las canciones que te gustan; mantenga pulsado el botón FORWARD o BACKWARD para avanzar o retroceder la canción.
4. Pulse el botón PLAY / PAUSE para reproducir o pausar.
5. Por favor, active el botón ON / OFF en "OFF" cuando el altavoz no está en uso.
Nota: En el modo PLAY Bluetooth, insertando una tarjeta SD o dispositivo USB se desconectará automáticamente el Bluetooth y cambiar al dispositivo USB o tarjeta SD. Puede pulsar el botón MODE para volver al modo de *Bluetooth*.

Radio FM:
1. En el modo de radio FM, el cable de audio suministrado sirve como antena. Por favor, inserte el cable de audio para obtener la mejor señal de radio FM antes de su uso.
2. Gire el botón de ON / OFF en "ON" y pulse el botón "MODE" para cambiar al modo de radio FM.
3. En el modo PLAY, toque el botón "PLAY / PAUSE" para auto-busca las emisoras de FM y guardarlas automáticamente.
4. Pulse los botones ÚLTIMOS o NEXT para cambiar las emisoras de FM almacenados.

AUX-IN:
Para todos los otros reproductores externos de música compatibles o reproductores de MP3/MP4: Utilice el cable de línea de audio suministrado para conectar desde la toma "LINE OUT" del dispositivo externo a la toma "AUX IN" de este dispositivo. A continuación, pulse el botón "MODE" para cambiar al estado AUX-IN. Disfrute!
Cuando se utiliza un dispositivo externo, todas las funciones se pueden controlar mediante el dispositivo externo excepto el botón "PLAY / PAUSE".

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. All Rights Reserved

Notas:
1. Pulse el botón MODE para cambiar entre los diferentes modos: *Bluetooth*, SD, USB, radio FM, y AUX-IN.
2. Gire el botón de ON / OFF en "OFF", para cortar el suministro de energía cuando no está en uso.

Instrucciones de carga:
1. Apague la unidad y poner el cable de carga suministrado en la ranura de carga de la unidad. Conecte el otro extremo a un equipo u otro cargador con salida de 5 V (no incluidas). Una vez conectado correctamente, la luz del indicador de carga rojo debería seguir parpadeando.
2. El tiempo de carga es de aproximadamente 3-5 horas. Cuando está completamente cargada, la luz indicadora de carga rojo se apagará.
3. Con el fin de prolongar la vida de la batería, por favor, no cargue más de 8 horas.

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. All Rights Reserved

• Dynamic Sound Effect•

• Wireless Stream Music •

• Bluetooth-Enabled •

6639 Valjean Ave Van Nuys CA 91406
Tel: 818-785-4000 • Fax: 818-785-5081 • info@axessusa.com